

停電時のエコウィルリモコンの設定について

日頃より「マイホーム発電エコウィル」をご利用いただき誠にありがとうございます。


エコウィルは停電時に発電運転を停止します。停電終了後は、機器が自動的に安全を確認して発電運転を再開しますが、長時間停電が発生すると、設定時間が解除されて停電終了後に適切な発電運転が行われないこととなります。（「PM 0：00」が点滅します。）

長期間停電が実施された際には、**停電終了後にあらためて現在時刻を設定**していただく必要があります。停電終了後に以下の方法で現在時刻をあらためて設定していただきますようお願いいたします。

※ 停電時にはお湯を使うことができません。停電時に温水栓を開けると、はじめ熱いお湯が出ることがありますので十分にご注意下さい。

※ エコウィルは発電運転を続けるために商用電源（AC100V）を使用しますので、停電の際は発電することができません。


1 選択スイッチ①を押して時計ランプを点灯させる



台所リモコン表示部

点滅

2 設定スイッチ②で現在時刻を設定する

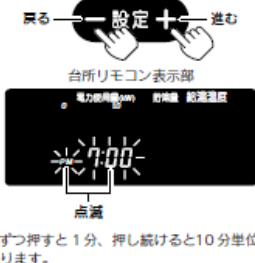


台所リモコン表示部

点滅

1回ずつ押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。

3 確定スイッチ③を押す



台所リモコン表示部

音声で「変更されました」とお知らせし、設定前の表示に戻ります。

お知らせ

- 給湯スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。
- 停電により「PM 0：00」が点滅しているときは現在時刻を設定し直してください。
- 時計の精度は月差±30秒以内です。

<当社お問い合わせ先>

受付時間 月曜日～金曜日（祝日除く） 9:00～19:00
土曜日（祝日除く） 9:00～17:00

地区	担当窓口	所在地	電話番号
福岡	お客さま設備センター	福岡市東区東浜 1-10-75	092-633-2362
北九州	お客さまセンター	北九州市八幡西区岸の浦 1-1-1	093-622-0266
熊本	熊本支社	熊本市中央区萩原町 14-10	096-370-8610
長崎	長崎支社	長崎市御船蔵町 1-1	095-826-9101
佐世保	佐世保支店	佐世保市万津町 7-36	0956-23-5941
島原※	島原営業所	島原市高島 2-7192	0957-63-1313

※島原地区 受付時間 月曜日～金曜日（祝日除く） 9：00～17：00